


Lavadora

Manual de Usuario

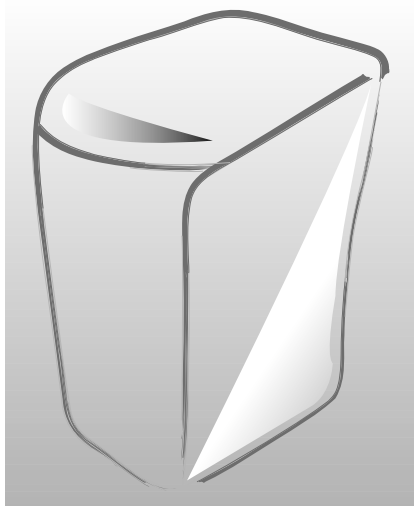

Por favor, lea este manual antes de usar la lavadora para saber el modo correcto de uso. Por favor guarde cuidadosamente este manual. En caso de necesidad tendrá que comprarlo separadamente.

CARACTERÍSTICAS	1
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	2
DESCRIPCIÓN DE PIEZAS	3
PANEL DE CONTROL	4
PROCESO DE LAVADO	5
Programa Digital	5
Programa Pesado	5
Programa Rápido	5
Programa Lana	5
Lavado Partida diferida <i>opción</i>	6
Programa Lava a mano <i>opción</i>	6
FUNCIONES MANUALES	7
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	8
Lugar	8
Ensamblar el panel de protección de malla	8
Ensamblando las patas	8
En caso de lavadora de bomba-drenaje	8
Conectar la manguera de drenaje	8
Conectar la manguera de suministro de agua	9
En el caso lavadora de agua fría-caliente	9
Nivelado	9
Filtro de conector de suministro de agua	9
Cómo poner el detergente y agregar el suavizante de ropa	10
Cómo limpiar el filtro	10
Limpiar la malla del filtro	10
GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS	11
ESPECIFICACIONES	

El Manual de Usuario es para el uso común.

Utilize el Manual de Usuario de acuerdo con el model de su lavadora.

CARACTERÍSTICAS

CONTROL DIGITAL

El control digital funciona con el mejor programa de lavado al detectar la carga de lavado mediante un sistema de inteligencia artificial.

VENTANA TRANSPARENTE

Esta ventana transparente es el nuevo concepto para resolver la curiosidad de usuarios para ver el interior de la lavadora durante la operación.

Durante la operación el proceso de lavado puede ser checado mirando a través de la ventana transparente.

PULSADOR

El Pulsador facilita que el agua y el detergente penetren en la ropa eficazmente y a la vez provee tanto una potente acción del agua para el lavado de ropa pesada y voluminosa, así como una acción más suave del agua el lavado de ropa delicada con un menor desgaste de la ropa.

CORRIENTE DE CASCADA

La corriente de cascada inyectada desde bajo el pulsador con toda la fuerza hacia el tambor, presiona cualquier colada que flota bajo la superficie del agua. Esta es la corriente de cascada que permite a esta lavadora lavar eficientemente la ropa pesada y de gran volumen, tales como pantalones de mezclilla y cobertores.

FILTRO MÁGICO

Este filtro mágico asegura que todas las pelusas dentro del tambor sean capturados permitiendo lograr los mejores resultados de filtración y de limpieza eficiente.

DISPENSADOR DE SUAVIZANTE

El dispensador de suavizante libera el suavizante en el momento apropiado cuando el último enjuague está en proceso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Favor de observar que las precauciones siguientes para seguridad intentan prevenir peligro y daño inesperados ayudando el uso apropiado en seguridad.

Cuando use agua caliente en lavado, favor de asegurarse de que el agua no debe exceder 50°C.

● Piezas plásticas podría ser deformadas o dañadas y electrochoque o incendio podría tener lugar.

ADVERTENCIAS

Podría tener herida grave o accidente fatal cuando viole esta instrucción.

Si el cable de alimentación está dañado o flojo, no use.

- Puede ocurrir electrochoque o incendio.

No saque el cable o no lo toque con las manos húmedas.

- Puede ocurrir electrochoque o incendio.

No doble el cable de alimentación con fuerza o no lo presione con cosas pesadas.

- Puede ocurrir electrochoque o incendio.

No instale la lavadora cerca de instrumentos eléctricos o no ponga la luz de la vela o encendedor de cigarillo en la lavadora.

- Puede ocurrir incendio.

No lo desensamble, repare o remodele imprudentemente.

- Cuando necesite repararlo, favor de llamar a agencia de servicio. Puede ocurrir electrochoque o incendio.

Durante operación, no coloque sus manos o materiales metálicos debajo de la lavadora.

- Puede ser herida si la tabla gira.

Quedese lejos de la lavadora cuando el suelo de la lavadora se inunda de agua.

- Puede ocurrir electrochoque. Favor de esperar hasta que el agua se drene completamente.

No ponga las ropas manchadas con gasolina, bencina, o alcohol en la lavadora, y mantenga las materiales lejos de la lavadora. - Puede ocurrir explosión o incendio.

Durante el centrifugado, no ponga su mano en el canasta centrifugadora.

- Puede herir sus manos. Si no para dentro de 15 segundos después de que abra la tapa, llame inmediatamente al servicio técnico.

PRECAUCION

Podría tener una herida ligera o daño cuando viole esta instrucción.

No lo instale en el área con humedad o al aire libre donde llueve o nieva.

- Puede ocurrir electrochoque o incendio.

Favor de desenchufe el cable de alimentación cuando no lo use.

- Puede ocurrir electrochoque o incendio.

Si hay polvo o agua en el enchufe de alimentación y este conectado, desconectelo.

- Puede ocurrir electrochoque o incendio.

No deje a sus niños mirar el interior de la lavadora.

- Si sus niños caen en la lavadora, su vida puede estar en peligro.

Ventile inmediatamente sin tocar el enchufe de corriente si hay fuga de gas.

- Puede ocurrir electrochoque o incendio si la llama es captada.

Si la lavadora hace ruido raro, huele o ahuma, desenchúfelo rápidamente y llame al servicio técnico.

- Puede ocurrir electrochoque o incendio.

Al lavar, no rocíe directamente a las piezas de la lavadora.

- Puede reducir su vida.

También puede ocurrir electrochoque o incendio.

No use varios aparatos juntos con una toma de corriente.

- Puede ocurrir incendio debido a calor inusual.

No presione el botón con una lezna o clavija.

- Puede ocurrir electrochoque o incendio.



Funcionamiento de CHILD-LOCK (Cerradura para la protección de los niños)

Para iniciar el funcionamiento de CHILD-LOCK

- Presione el botón "ENCENDER".

- Pulse el botón "INICIO/PAUSA" para iniciar el lavado, y durante el proceso de lavado,

- Pulse el botón "CICLO" para iniciar el funcionamiento de CHILD-LOCK.

(Se operará sino que el botón "ENCENDER".)


En el caso de ajustar la función de "CERRADURA PARA LOS NIÑOS", se mostrará en la "INDICADORA DE TIEMPO RESTANTE" alterando con un intervalo de 2 segundos "L" que significa CERRADURA y le tiempo restante.

Para cancelar el funcionamiento de CHILD-LOCK

- En la situación de que esté programado el funcionamiento de CHILD-LOCK, presione consecutivamente el botón "FUNCIÓN" y el botón "CICLO" para cancelar el funcionamiento de CHILD-LOCK.

DESCRIPCION DE PIEZAS

El Manual de Usuario es para uso comun.
Utilice el Manual de Usuario de acuerdo con el modelo de su lavadora.

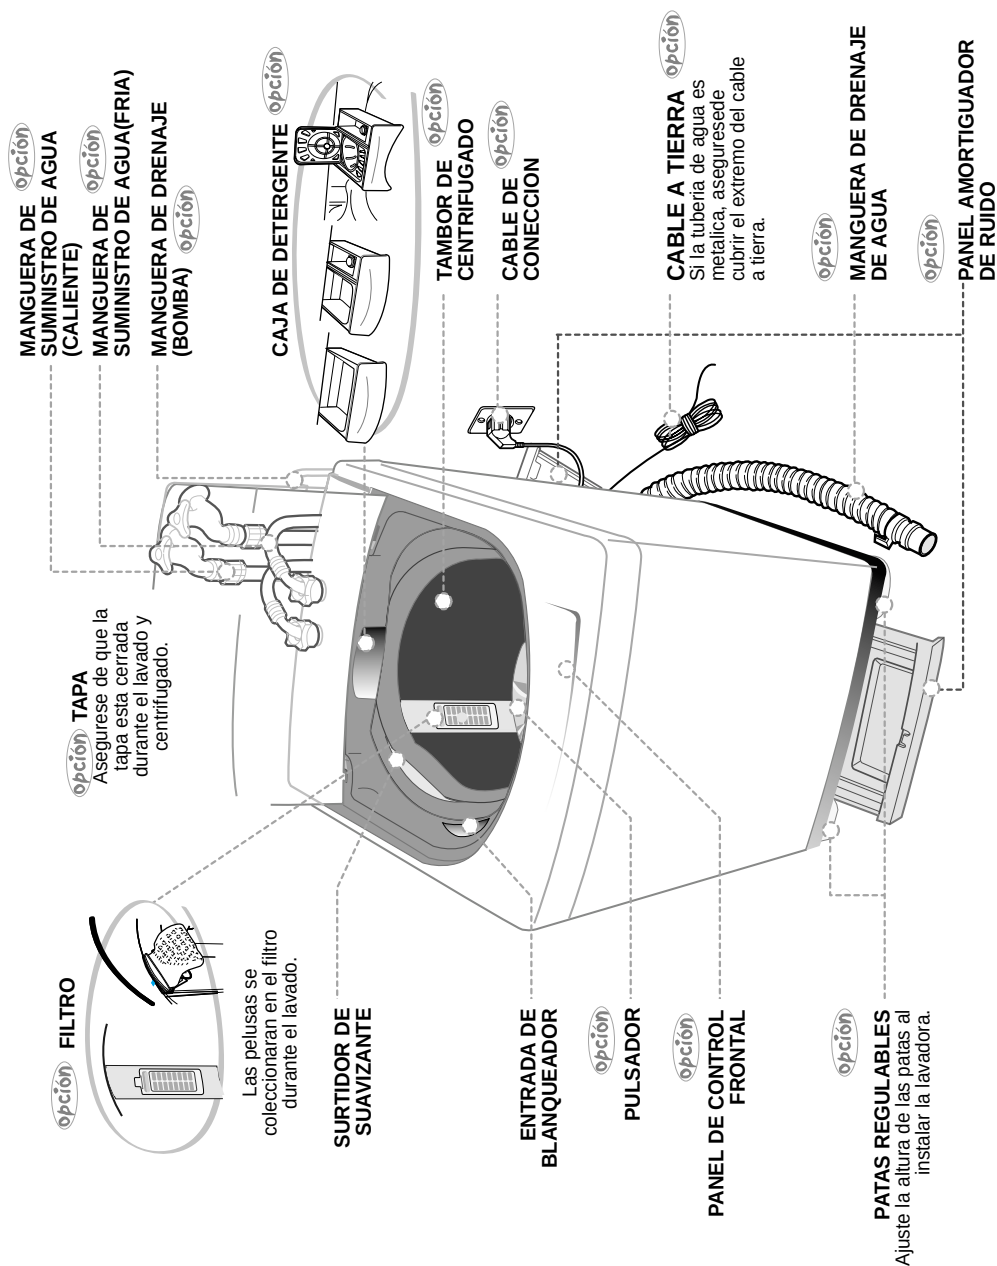

PANEL DE CONTROL

➤ BOTÓN ENCENDER

Presione este botón para operar.

Para apagar la máquina, vuelva a presionarlo.



➤ BOTÓN DE INICIO/PAUSA

Presione este botón para detener y reiniciar la operación de lavado. Para cambiar el procedimiento de lavado durante la operación, presionar este botón para detener la máquina y volver a presionarlo para que vuelva a operar después de cambiar el procedimiento.



➤ BOTÓN PARTIDA DIFERIDA *opción*

Presione este botón cuando desee un lavado programado.



➤ BOTÓN SELECTOR DE CICLO

Cada vez que se presiona este botón, el programa de lavado cambia.



➤ BOTÓN SELECTOR DE FUNCIÓN

Cada vez que se presiona este botón, la función cambia.

REMOJAR, LAVAR, ENJUAGAR, CENTRIFUGAR → LAVAR → ENJUAGAR → CENTRIFUGAR → LAVAR, ENJUAGAR → ENJUAGAR, CENTRIFUGAR



➤ BOTÓN SELECTOR DE NIVEL AGUA

De acuerdo a la carga de lavado, seleccionar el nivel de agua.

ALTO → MÁXIMO → BAJO → MEDIO



➤ BOTÓN SELECTOR DE SUMINISTRO DE AGUA *opción*

Al presionar este botón, selecciona el tipo de agua como los siguientes:

FRIA → FRIA+CALIENTE → CALIENTE → FRIA



➤ LUZ INDICADORA DE TIEMPO RESTANTE

La luz indicadora señala el tiempo restante (en minutos) de cada ciclo de lavado. Al término de cada ciclo, la máquina se apaga automáticamente.

➤ LUZ INDICADORA DE FUNCIÓN

Una luz indicadora intermitente señala la función que está en uso.

Al terminar la operación la luz indicadora se apaga.

PROCESO DE LAVADO

Antes de comenzar el proceso de lavado, verifique lo siguiente :

Conecte la manguera de suministro de agua a la llave de agua. Abra la llave. Enchufe la máquina. Asegúrese de bajar la manguera de desagüe (En caso que no cuente con una bomba de desagüe)

Coloque la ropa en la lavadora y luego agregue detergente.

Asegúrese de no sobrecargar la máquina. Use el detergente correcto para el tipo de ropa que está lavando.

➤ Programa DIGITAL



El mejor programa de lavado se selecciona automáticamente.

1. Presione el botón ENCENDER.
2. Presione el botón INICIO/PAUSA.
El nivel de agua se selecciona automáticamente. Luego comienza el proceso de lavado, enjuague y centrifugado.
Si desea detener la máquina, presione nuevamente el botón INICIO/PAUSA. Es posible cambiar el programa cuando la máquina se encuentra detenida.
3. Cierre la tapa.
Desenchufe la máquina cuando termine el proceso de lavado.

➤ Programa PESADO



1. Presione el botón ENCENDER.
2. Presione una vez el botón de selección de programa de lavado.
3. Presione el botón INICIO/PAUSA.
Comienza el proceso de lavado, enjuague y centrifugado.
Si desea detener la máquina, presione nuevamente este botón. Cuando la máquina está detenida es posible cambiar el programa de lavado.
** Se lleva a cabo una operación de diez minutos (1 minutos de lavado y 4 minutos de remojo) durante 30 minutos.*
4. Cierre la tapa.

➤ Programa RÁPIDO



Debido a que el proceso de lavado es más rápido, es conveniente para la ropa que está menos sucia o manchada.

1. Presione el botón ENCENDER.
2. Presione dos veces el botón de selección de programa de lavado.
3. Presione el botón INICIO/PAUSA.
El nivel de agua queda automáticamente seleccionado. Luego comienza el proceso de lavado, enjuague y centrifugado.
Si desea detener la máquina, presione nuevamente el botón INICIO/PAUSA.
4. Cierre la tapa.

➤ Programa LANA



Sólo se dispone de nivel alto o medio. Se selecciona agua fría.

1. Presione el botón ENCENDER.
2. Presione tres veces el botón de selección de programa de lavado.
3. Presione el botón INICIO/PAUSA.
Comienza el proceso de lavado, enjuague y centrifugado.
Si desea detener la máquina, presione nuevamente el botón INICIO/PAUSA.
4. Cierre la tapa.

PRECAUCION . . .

- No use agua sobre 30°C para lavar ropa de lana.
- Consulte la etiqueta adherida a las prendas para obtener información acerca del lavado.
- Abroche los botones y lave la ropa por el revés.
- Use el tipo de detergente indicado en la etiqueta.
- Si la ropa está demasiado sucia, déjela remojar unos 10 minutos en agua tibia antes de presionar el botón del programa LANA para obtener la máxima eficiencia de su lavadora.

NOTA

El Programa LANA sólo suministran agua fría.

➤ LAVADO PARTIDA DIFERIDA



Seleccione este programa cuando tenga que salir o desee hacer otra cosa.

1. Presione el botón de ENCENDER.
2. Presione el botón CICLO.
3. Presione el botón PARTIDA DIFERIDA.
Se puede cambiar el tiempo de lavado programado.
(desde 3 horas a 18 horas)
4. Presione el botón INICIO/PAUSA y ponga la cantidad adecuada de detergente en la tina.
5. Cierre la tapa.
El lavado termina cuando usted lo programó.

➤ Programa LAVA A MANO




Programa de lavado automático, especialmente diseñado para el estandar de dureza del agua.

1. Presione el botón de ENCENDER y el indicador de tiempo restante deberá indicar y en panel se encenderá la luz del programa digital.
2. Presione una vez el botón "CICLO" y en el panel se apagará la luz de digital y se encenderá la luz de lava a mano, indicando que esta lista para recibir la carga de ropa.
3. Cargue las prendas y presione el botón "INCIO/PAUSA", el programá lava a mano seleccionará el nivel de alto y disponible para niveles de agua máximo o medio (asumiendo agua fría), de acuerdo a esto determinará el CICLO de lavado, enjuague y centrifugado. Luego la máquina comenzará el CICLO completo de lavado, el que una vez terminado detendrá y apagará automáticamente la máquina.

NOTA

Para un mejor resultado con nuestro tipo de agua, este programa funcionará solo con nivel de agua "MEDIO" o más. Para detener el CICLO(examinar la ropa), o para cambiar de programa, presione una vez más el botón INCIO/PAUSA. No olvide cerrar la tapa, o la función de centrifugado no se accionará, no pudiendo completar el CICLO de lavado. En el programa LAVA A MANO, es posible seleccionar una entre el agua caliente, el agua fría y el agua caliente más el agua fría.

FUNCIONES MANUALES



Botón de Ciclo
Botón de Función una vez

FUNCIÓN REMOJAR

Presione el botón de ENCENDER.
Presione el botón de programa y seleccione programa deseado.
Presione una vez el botón FUNCIÓN.
Presione el botón INICIO/PAUSA.
Pesa la ropa y selecciona el nivel de agua.



Botón de Función dos veces

SOLO LAVADO

Presione el botón de ENCENDER.
Presione dos veces el botón FUNCIÓN.
Presione una vez el botón INICIO/PAUSA.
Pesa la ropa y selecciona el nivel de agua.



Botón de Función tres veces

SOLO ENJUAGUE

Presione el botón de ENCENDER.
Presione tres veces el botón FUNCIÓN.
Presione una vez el botón INICIO/PAUSA.



Botón de Función cuatro veces

SOLO CENTRIFUGADO

Presione el botón de ENCENDER.
Presione cuatro veces el botón FUNCIÓN.
Presione una vez el botón INICIO/PAUSA.



Botón de Función cinco veces

LAVADO Y ENJUAGUE

Presione el botón de ENCENDER.
Presione cinco veces el botón FUNCIÓN.
Presione una vez el botón INICIO/PAUSA.
Pesa la ropa y selecciona el nivel de agua.



Botón de Función seis veces

ENJUAGUE Y CENTRIFUGADO

Presione el botón de ENCENDER.
Presione seis veces el botón FUNCIÓN.
Presione una vez el botón INICIO/PAUSA.
Pesa la ropa y selecciona el nivel de agua.

INSTALACION Y MANTENIMIENTO

➤ LUGAR . . .

Deje un espacio libre entre la lavadora y la pared, por lo menos 10cm. Coloque la lavadora sobre una superficie nivelada y firme para evitar ruido y vibración. Ajuste las patas de la lavadora para que quede nivelada. Nunca coloque la lavadora cerca de agua.


No coloque la lavadora en habitaciones con vapor o en aquellos lugares en que quede expuesta a la lluvia. La humedad puede destruir la aislación eléctrica y producir riesgo de choque eléctrico.

Evite la luz directa del sol o calefactores.


Debido a que las piezas plásticas y eléctricas se dañan por el calor directo, nunca coloque la lavadora cerca de hornos, calderas, etc. No la coloque bajo la luz directa del sol.

➤ ENSAMBLAR EL PANEL DE PROTECCIÓN DE MALLA opción


Incline la lavadora un poco y levante el panel hasta haga el sonido "click", finalmente fije el panel con tornillo a la base como se muestra en la figura.

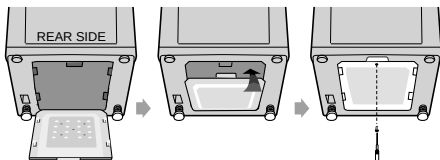

1. Introduzca el panel amortiguador de sonido en el agujero del lado posterior.




2. Si tiene dificultad en introducir el panel, levante la lavadora un poco y lo podrá introducir.

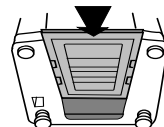

➤ ENSAMBLANDO LAS PATAS opción

1. Chequee las 4 patas (Frontal-derecha, frontal-izquierda, trasera derecha y trasera izquierda)
2. Incline la lavadora hacia adelante (patas traseras)
3. Meta los ganchos de las patas en los agujeros cuadrados de la base.
4. Empuje la pata en la dirección de la flecha hasta que haga click.
5. Finalmente fije la pata con un tornillo a la base como se muestra en la figura.

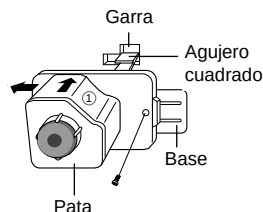





➤ EN CASO DE LAVADORA DE BOMBA-DRENAJE opción

Quite el tapon y conecte la manguera de salida.

Asegúrese de unir apretadamente la manguera de drenaje en la salida de drenaje en la parte posterior de la máquina.


Asegúrese de unir apretadamente la manguera de drenaje en la salida de drenaje en la parte posterior de la máquina.

Instale la manguera de drenaje en la posición de unos 90-100cm encima del suelo.

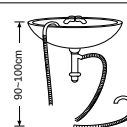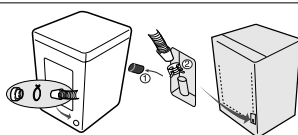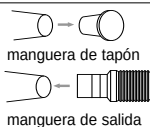


➤ CONECTAR LA MANGUERA DE DRENAJE opción

- Después de presionar el anillo de unión, introduzca la manguera de drenaje a la dirección de drenaje.

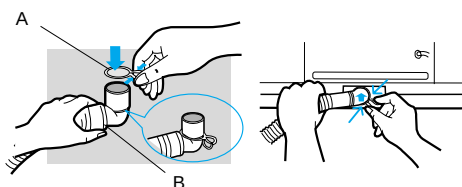



➤ CONECTAR LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA

1. Saque el adaptador de la manguera de suministro de agua.

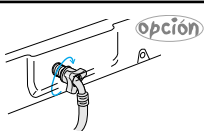



5. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua en la parte posterior de la lavadora. Atornille completamente la manguera hacia la derecha.

2. Primero, con un destornillador en cruz "+", afloje los cuatro tornillos del adaptador. Luego tome el adaptador y sujete la pieza(b) siguiendo la flecha para brecha unos 5mm entre ellos.

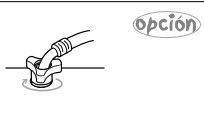


- 5-1. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua en la parte superior de la lavadora. Atornille la manguera hacia la derecha.

3. Conecte el adaptador a la llave de agua apretando firmemente los tornillos. Luego gire la pieza(b) siguiendo la flecha y ponga (a) y (b) juntos.

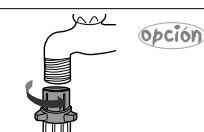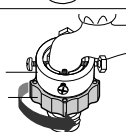

Si la llave de agua es tipo de tornillo, ensamble una manguera de suministro de agua que corresponda a este tipo como se muestra.


4. Conecte la manguera de suministro de agua al adaptador. Tire hacia abajo la parte(c) de la manguera de suministro de agua. Cuando la parte (c) se afloje, la manguera es automáticamente conectada al adaptador haciendo un sonido "click".



AVISO: Después de completar la conexión, si se fuga agua de la manguera, repita los mismos pasos. Use el tipo más convencional de grifo para suministro de agua en caso de que el grifo sea cuadrado o demasiado grande, quite el anillo de espacio antes de introducir el grifo en el adaptador.

➤ EN EL CASO LAVADORA DE AGUA FRIA-CALIENTE


- Si usa sólo la conexión de manguera de agua fría debe a la entrada de agua caliente como se indica.

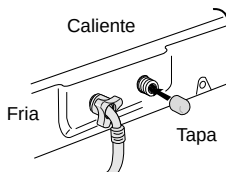


➤ NIVELADO opción

COMPRUEBE QUE LA MÁQUINA ESTÁ NIVELADA REVISANDO LA POSICIÓN DE LA TINA DE LAVADO

- Abra la tapa de la máquina, vierta agua en el interior hasta el nivel que está inmediatamente bajo el pulsador, y ajuste las patas de modo que el pulsador quede en el centro del agua, tal como se muestra en la ilustración.
- Ponga la máquina alejada del muro. (más de 10cm)

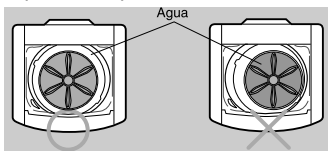

NOTA: No golpee ni pise las manillas de ajuste.


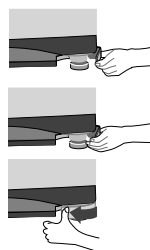


1. Tire hacia abajo las manillas de ajuste de las patas de ajuste que se encuentran a la izquierda y a la derecha de la parte frontal.
2. Ajuste la altura de la máquina hacia arriba o hacia abajo.
3. Cuando haya terminado de ajustar, vuelva a poner las manillas para fijar el ajuste.

➤ FILTRO DE CONECTOR DE SUMINISTRO DE AGUA



1. Saque el filtro y lave bien.

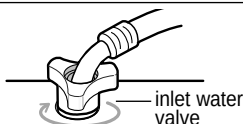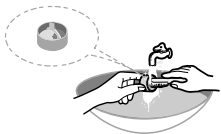


2. Coloque el filtro y conecte firmemente la manguera a la válvula de agua de entrada.



3. Verifique si hay fuga. Aprete el conector. Inlet water valve: Válvula de agua de entrada

➤ COMO PONER DETERGENTE Y AGREGAR EL SUAVIZANTE DE ROPA opción

1. Abra la caja de detergente sacando en dirección de flecha como se muestra en la figura y ponga el polvo de detergente en la caja de detergente.
2. Ponga la cantidad adecuada de detergente en la caja para una vez de lavado para que el detergente no se rebose.

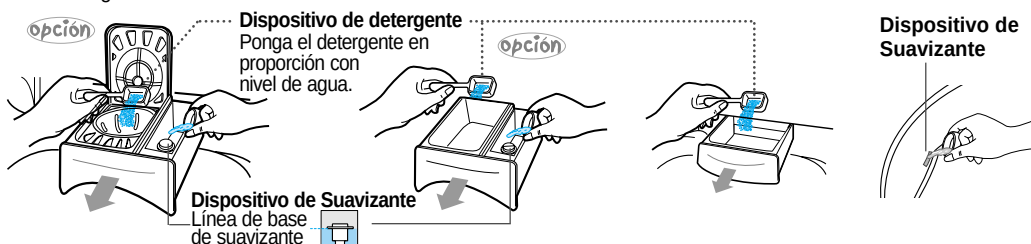


- Al poner la cantidad adecuada de suavizador (una dosis) en el surtidor de suavizante, éste automáticamente pasa al agua del último enjuague.
 - No use detergente, blanqueador o almidón en el dispensador de suavizante
 - Usar mucho detergente puede dar resultados insatisfactorios
 - No abra la tapa durante el proceso de secado.
- Su efectividad puede disminuir, si es agregado con mucha anticipación.

CAUCIÓN : Si el suavizante se queda arriba de la línea de base, puede fluir abajo.


➤ COMO LIMPIAR EL FILTRO opción

1. Ponga un paño debajo del filtro de la lavadora para no mojar el suelo.
2. Haga girar la tapa del filtro hacia la izquierda.
3. Quite mugre y gire el filtro hacia la derecha hasta se apriete en posición.

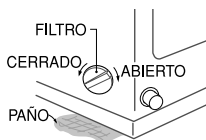


(Lavadora con bomba de drenaje)


1. Ponga un trapo debajo del filtro de la lavadora para no mojar el suelo.
2. Gire el tapon de filtro hacia la izquierda.
3. Saque el filtro y quite mugre.
4. Reensamble en order revers.

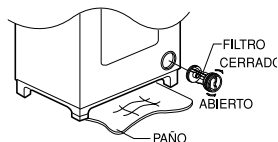

➤ LIMPIAR LA MALLA DEL FILTRO opción

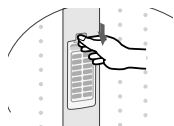

1. Empuje la parte superior del filtro y tirelo.




2. Abra la tapa como se muestra en la figura.



3. Limpie el filtro.



4. Cierre la tapa y inserte la parte inferior del filtro en la canasta primero y luego empuje el filtro con el sonido "click".

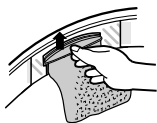


1. Empuje y saque la malla del filtro.



2. Quite la pelusa colectada de la malla del filtro.



3. Limpie el filtro.

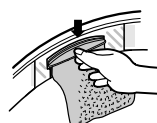

4. Eche abajo la malla de filtro.

GUIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

➤ LA LAVADORA NO FUNCIONA

- ¿Está abierta la llave del agua?
- ¿Está enchufada la lavadora?
- ¿Está cortada la corriente eléctrica?
- ¿Hay suficiente agua?



➤ NO PASA AGUA A LA LAVADORA

- ¿Está abierta la llave del agua?
- ¿Está cortada el agua?
- ¿Está atascada la manguera de suministro de agua o la de conexión?
- ¿Está congelada la llave del agua?



4E 7E


Si en una hora no pasa agua, se activará una alarma y aparecerá "4E/7E" en el indicador de tiempo restante.

En la situación de la baja presión hidráulica (0.5kgf/cm²), hay una posibilidad de ocurrir un error operativo.

➤ EL AGUA NO DESAGÜA

- ¿Está hacia abajo la manguera de desagüe?
- ¿Está congelada la manguera de desagüe?
- ¿Está atascada la manguera de desagüe?

E 5E

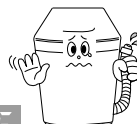


Si en 15 mins el agua no desagüe, se activará una alarma y aparecerá "E/5E" en el indicador de tiempo restante.

➤ LA CENTRIFUGA NO FUNCIONA

- ¿Está la ropa distribuida en forma pareja dentro de la lavadora?
- ¿Está la máquina instalada en una superficie plana?

UE
UE

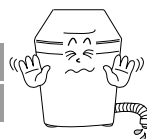

El agua está desbordando.

Encienda nuevamente después del secado.

Si continúa indicando la señal de error, llame a la agencia.

UE

UE

EN CASO DE REQUERIR SERVICIO TECNICO

Si se le presenta algún problema con este producto, llame inmediatamente a cualquier servicio técnico cercano indicado su nombre, dirección y número telefónico.

EXPORTADO POR

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD 416, MAETAN-3DONG, SUWON, KOREA

ESPECIFICACIONES

CONSUMO DE ENERGÍA	LAVADO	450W	NIVEL ESTANDAR DE AGUA	MAXIMO	75 l
	CENTRIFUGADO	270W		ALTO	55 l
				MEDIO	42 l
				BAJO	31 l
DIMENSIONES		W600xD637xH968			
PESO		48 kg (106 lb)		USO DE AGUA	202 l
PRESIÓN DE AGUA		0.05~0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg · f/cm²)		VELOCIDAD DE ROTACION DEL PULSADOR	100 rpm
TIPO DE LAVADO		Tipo Impulsor		VELOCIDAD DE ROTACION DEL TAMBOR DE CENTRIFUGADO	680 rpm